



## 4157NP14

Daimler TAS : A 946 328 14 01  
Weweler : US 07364  
Jost : 3010501401

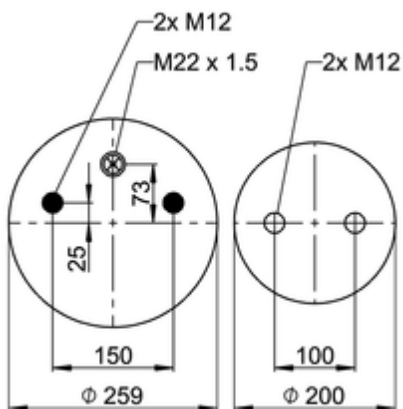

Kit de fixation : K011


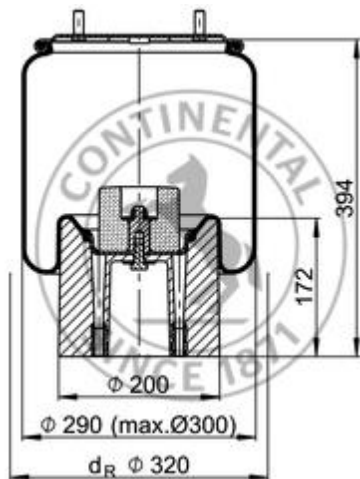


## 4162NP01

Daimler TAS : A 946 328 25 01  
Jost : 3010502501



Kit de fixation : K025

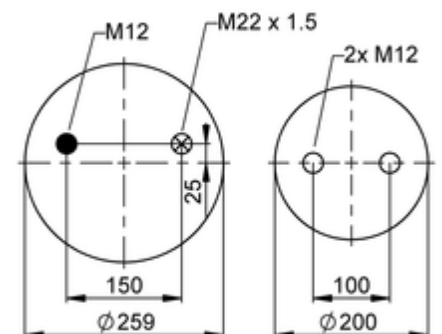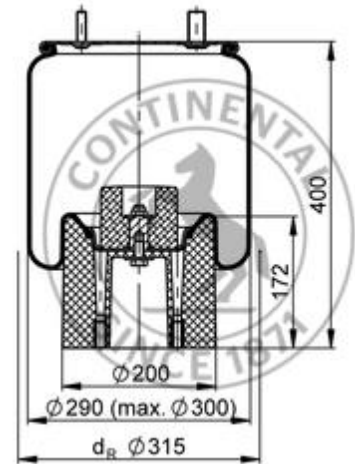

**Jusqu'au 15 janvier 2017, pour toute commande parmi la gamme Contitech, recevez en cadeau :**

**1 bonnet et 1 paire de gants**  
pour 4 coussins cdés (mini 300€ HT)



**1 veste polaire**  
pour 8 coussins cdés (mini 500€ HT)



**1 manteau Softshell**  
pour 12 coussins cdés (mini 800€ HT)

